



Eierkocher

Bedienungsanleitung



Modell Nr.: EB-350

EINLEITUNG

Dieses Gerät dient zum Kochen von rohen Eiern und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.


SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden!
2. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
3. Das Gerät ist nur für den Privatgebrauch geeignet.
4. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und nur in Innenräumen. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
5. Vor erstem Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
6. Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
7. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
8. **STROMSCHLAGEGEFAHR!** Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
9. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
10. Verhindern Sie eine Beschädigung des Netzkabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
11. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Anschlusskabel nicht um das Gerät.
12. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
13. **ACHTUNG LEBENSGEFAHR!** Tauchen Sie das Gerät während des Reinigens oder des Betriebes nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät nie unter fließendes Wasser oder andere Flüssigkeiten halten.
14. Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
15. Führen Sie keine fremdartigen Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
16. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse.
17. Ziehen Sie vor jeder Reinigung, und falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker.
18. Stellen Sie das Gerät nicht auf Kochplatten (Gas-, Elektro-, Kohle-Herd usw.). Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen fern. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen, feuerfesten und trockenen Fläche und außerhalb der Reichweite von Kindern und geistig behinderten Personen.
19. Platzieren Sie das Gerät so, dass der Netzstecker jederzeit zugänglich ist.
20. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
21. Das Gerät steht unter Strom, solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
22. Trocknen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vor Anschluss an das Stromnetz und der Anbringung von Zubehörteilen.
23. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, können Verletzungen und Beschädigungen verursachen.
24. Verwenden Sie ausschließlich Original-, bzw. vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.

25. Lassen Sie das Gerät an einem sicheren, von Kindern und Behinderten unzugänglichen Ort abkühlen.
26. **Das Gerät heizt sich schnell auf und kühlt nur langsam wieder ab. Daher während und nach der Benutzung stets auf heißes Wasser und aufsteigende Wasserdämpfe achten! Nur die Handgriffe berühren.**
27. Kein Zubehör benutzen, welches nicht mit diesem Gerät mitgeliefert wurde!
28. Das Gerät darf nicht neben heißen Geräten platziert werden (z.B. neben einem Herd oder Ofen).
29. Das Netzkabel darf während des Betriebes nicht die heißen Teile des Gerätes berühren!
30. Dieses Gerät ist nur zum Kochen von Eiern geeignet. Bitte nicht versuchen, andere Nahrungsmittel aufzuwärmen.
31. Das Gerät darf nicht ohne die Abdeckhaube und nicht ohne den Eieinsatz betrieben werden.
32. Das Gerät sollte nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder gesonderten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Dieses Gerät dient ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch und darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

TEILE

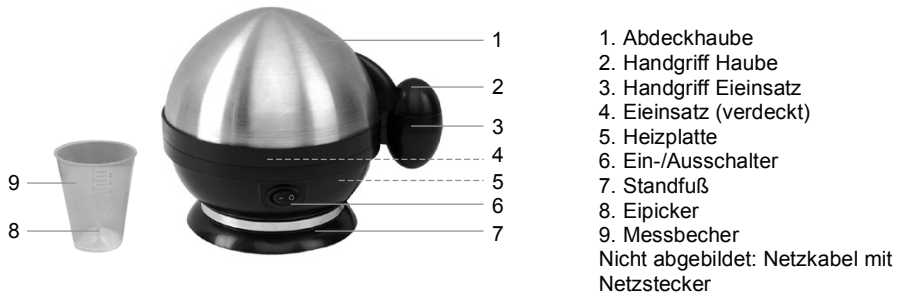

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten Transportschäden vorhanden oder der Lieferumfang unvollständig sein, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- Heben Sie die Originalverpackung auf. Diese kann zum Transport oder Lagerung wieder genutzt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß den geltenden Vorschriften und machen Sie diese Kindern nicht zugänglich.
- Reinigen Sie das Gerät wie unter *Reinigung und Pflege* beschrieben
- Legen Sie das Netzkabel vollständig aus und führen es durch die Aussparung im Standfuß.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer entsprechenden Steckdose und nehmen das Gerät wie unter *Inbetriebnahme* beschrieben in Betrieb, aber ohne Eier.
- Reinigen Sie anschließend das Gerät wie unter *Reinigung und Pflege* beschrieben.

INBETRIEBNAHME

- Stellen Sie das Gerät auf eine stand- und rutschfeste Oberfläche.
- Mit dem Gerät können bis zu 7 Hühnereier pro Kochvorgang zubereitet werden. Verwenden Sie nur frische Eier.
- Eieinsatz (4) auf der Heizplatte positionieren. Achten Sie darauf, dass sich der Einsatz nur in eine Richtung aufsetzen lässt.
- Stechen Sie mit dem Eipicker (8) ein kleines Loch in die spitzen Enden der Eier. Dabei keine Gewalt ausüben, um die Eierschale nicht zu zerbrechen.
- **Achtung, Verletzungsgefahr:** Die Nadel des Eipickers ist sehr spitz!
- Setzen Sie in jede Aussparung im Eieinsatz ein Ei. Die stumpfe Seite des Eis soll dabei nach unten zeigen.
- Als nächsten Schritt die benötigte Wassermenge in das Wasserbecken der Heizplatte (5) einfüllen. Die Wassermenge ist von der Anzahl der zu kochenden Eier und vom gewünschten Härtegrad (weich, mittel oder hart gekocht) abhängig. Am Messbecher (9) befinden sich drei Messskalen, die anzeigen, wie viel Wasser benutzt werden sollte (Angaben in Englisch, Deutsch und Französisch):

Skala 1 – soft, weich, mollet

Kochzeit: ca. 5 Minuten

Skala 2 – medium, mittel, medium

Kochzeit: ca. 10 Minuten

Skala 3 – hard, hart, dur

Kochzeit: ca. 15 Minuten

Beispiel: Wenn vier weich gekochte Eier zubereitet werden sollen, bei Messskala 1 Wasser bis zur Markierung 4 einfüllen.

- Sollte das Wasser in Ihrer Gegend sehr hart sein, so können Sie einen halben Teelöffel Essig dem Wasser hinzugeben. Geben Sie keine anderen Flüssigkeiten oder Stoffe (z.B. Salz) hinzu.
- Beim Einfüllen des Wassers möglichst kein Wasser verschütten!
- Setzen Sie die Abdeckhaube (1) auf und vergewissern Sie sich, dass der Eieinsatz und die Aufdeckhaube sicher sitzen.
- Stellen Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter **I/O** (6) in der Position **0** (=Aus) steht.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer passenden Steckdose und stellen anschließend den Ein-/Ausschalter **I/O** in die Stellung **I** (=Ein). Die Betriebsanzeige im Schalter leuchtet auf und der Kochvorgang beginnt.

Achtung: Achten Sie darauf, dass speziell die Haube, aber auch andere Bauteile während des Kochvorganges sehr heiß werden. Achten Sie besonders auf aufsteigenden Dampf und aus der Dampföffnung austretenden Dampf. Das Gerät während des Kochvorganges nicht verschieben. **In heißem Zustand nur die Handgriffe anfassen, um Verbrennungen und Verbrühungen zu vermeiden.**

- Die Abdeckhaube darf während des Eierkochens nicht abgenommen werden. Der Wasserdampf würde ansonsten sofort entweichen.
- Sobald das Wasser im Wasserbecken verdampft ist, sind die Eier fertig gekocht und ein Signalton ertönt. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter **I/O** in die Position **0** und ziehen den Stecker aus der Steckdose. Die Betriebsanzeige erlischt und der Signalton stoppt.
- Heben Sie die Haube vorsichtig ab. Halten Sie diese nur am Handgriff (2) fest und achten auf aufsteigenden Wasserdampf.
- Heben Sie den Eieinsatz am Handgriff (3) vom Gerät ab. Eier kurz unter kaltem, fließendem Wasser abschrecken. Die Eier sind jetzt servierbereit.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Beachten Sie ebenfalls die *Sicherheitshinweise*, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Die Abdeckhaube und der Eiensatz lassen sich mit Wasser und Geschirrspülmittel reinigen.
- Für die Reinigung des Gehäuses und des Wasserbeckens in der Heizplatte, ein mit Wasser und Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Nach der Reinigung alle Teile abtrocknen. **Vorsicht! Die elektrischen Elemente des Gerätes dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen!**
- Bewahren Sie das Gerät nach dem Gebrauch vorzugsweise im Originalkarton auf.

Entkalken des Wasserbeckens

- Eierschalen sind stark kalkhaltig. Dieser Kalk kann sich im Wasserbecken ansetzen, wenn es nicht regelmäßig entkalkt wird. Dazu wenig Haushaltssessig in den Messbecher geben und den Messbecher mit Wasser auffüllen. Leeren Sie die Mischung in das Wasserbecken.
- Nach 30 Minuten Einwirkzeit kann die Mischung ausgegossen und das Wasser mit einem Tuch trocken gewischt werden.
- Die Essig-Wasser Mischung NICHT im Gerät aufkochen!

TECHNISCHE DATEN

Netzbetrieb: 220- 240V~ 50Hz
Leistungsaufnahme: 320-380W



Umwelthinweis

Elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Sollten Sie sich von dem Gerät trennen wollen, informieren Sie sich in Ihrer kommunalen Stelle über eine fachgerechte Entsorgung von Elektroschrott.

Dieses Gerät dient ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch und darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

Importiert durch:

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel

